



## 2 MASURARE

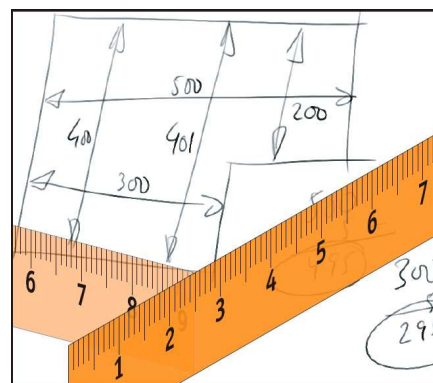

Masurarea corectă și precisă a dimensiunilor necesare, va conduce la executia unui produs care se va potrivi perfect. Toate dimensiunile necesare se vor exprima în milimetri (mm). Modulile de măsurare de mai jos pot fi adaptate conform situației din teren, ținând cont de celelalte informații din manual.

### 2.1 Măsurarea în cadrul golului

Măsurarea (și instalarea) în cadrul golului se recomandă a se folosi atunci când în gol există o fereastră fixă. În cazul în care în gol există o fereastră mobilă este preferabil a se folosi varianta de măsurare (și instalare) peste gol (vezi 2.2), sau varianta de măsurare (și instalare) pe rama geamului (vezi 2.3).

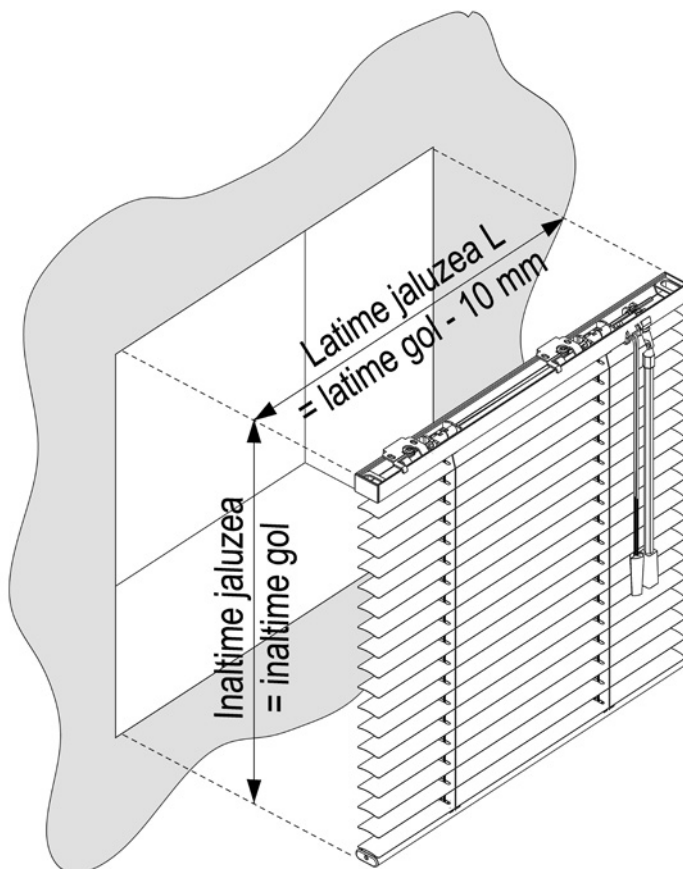

Pentru măsurarea golului se va ține seama de regula măsurării în 3 puncte: lățimea se va măsura întotdeauna sus, la mijloc și jos și se va alege dimensiunea cea mai mică. Înălțimea se va măsura întotdeauna în stânga, la mijloc și în dreapta și se va alege dimensiunea cea mai mică.

#### **Dimensiunile jaluzelei:**


**Latime L** = latime gol - 10 mm

**Înălțime H** = înălțime gol

*Observație: Dacă în gol există o fereastră mobilă, se va avea în vedere și grosimea G a jaluzelei în poziția ridicată (vezi 1.5.4) pentru a nu împiedica deschiderea ferestrei.*



## 2.2 Masurarea peste gol

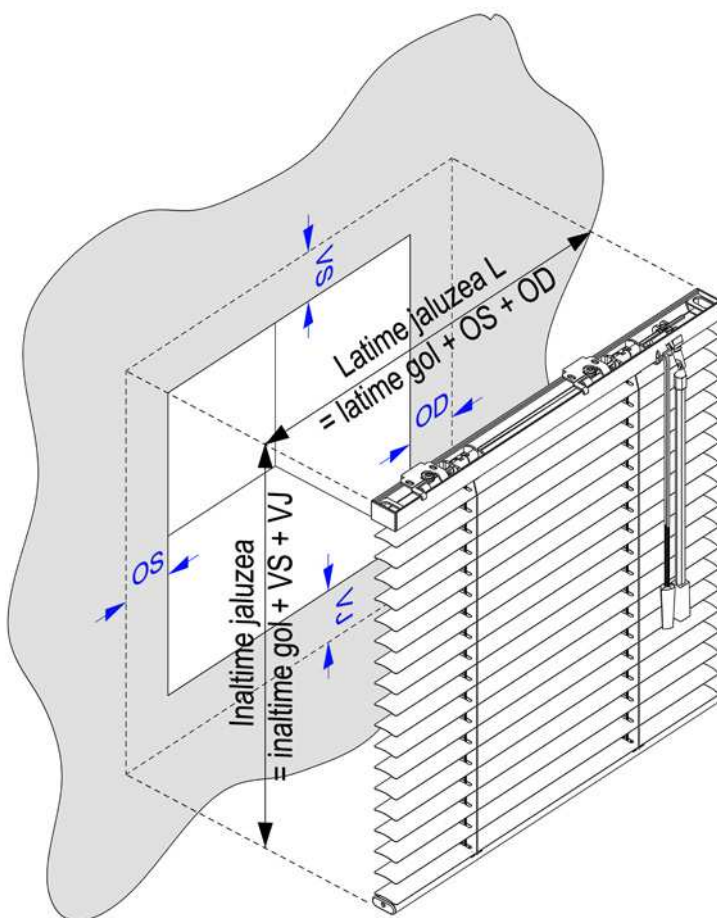

Masurarea (si instalarea) peste gol se va folosi atunci cand in gol exista cel putin o fereastră mobila.

**VS** – suprapunerea verticala sus. VS trebuie sa fie cel putin egala cu grosimea maxima a jaluzelei (**G**), corespunzatoare inaltimii golului (vezi 1.5.4):  $VS \geq G$ .

**VJ** – suprapunerea verticala jos. Daca sub gol exista pervaz iesit,  $VJ = 0$ . Daca sub gol nu exista pervaz, recomandam  $VJ = 30$  mm.


**OS = OD** – suprapuneri orizontale stanga / dreapta. Recomandam  $OS = OD = 50$  mm

### Dimensiunile jaluzelei:

**Latime L** = latime gol + OS + OD

**Inaltime H** = inaltime gol + VS + VJ

## 2.3 Masurarea pe fereastră

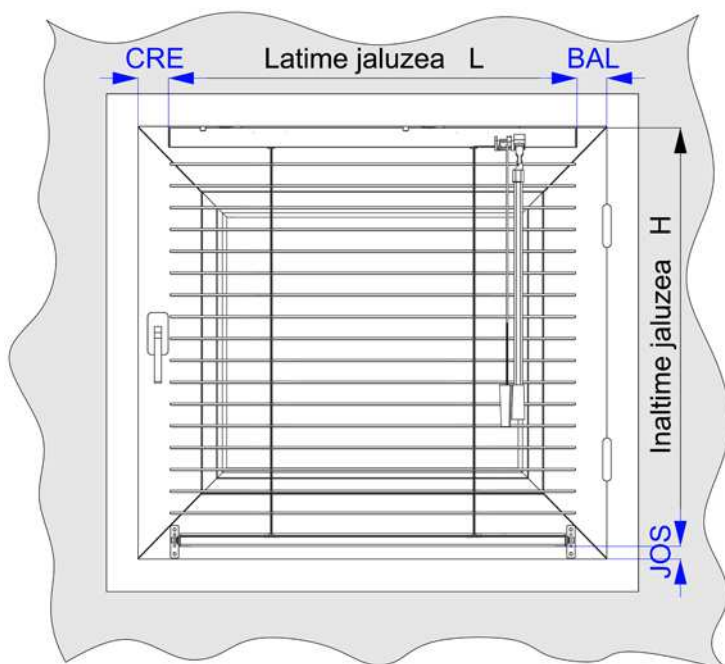

In cazul masurarii (si instalarii) pe fereastră se vor tine cont de urmatoarele recomandari:

### Dimensiunile jaluzelei:

**Latime L** latime fereastră - CRE (45~50 mm) - BAL (35~40 mm).

**Inaltime H** inaltime fereastră - JOS (15~20 mm).

*Observatii:* a) *Daca tocul ferestrei este ingropat prea mult in perete, unghiul de deschidere al ferestrei va fi mai mic decat cel normal.* b) *Pentru fiecare fereastră mobila, notati partea pe care sunt asezate balamalele; este preferabil ca sistemele de manevrare ale jaluzelei sa fie dispuse pe aceasta parte.*