



3 INSTALARE

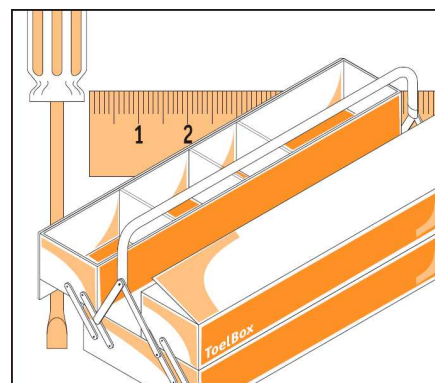

3.1 Pachet livrare

Jaluzele romane IDEAL se livreaza cu toate piesele necesare, gata pentru a fi instalate.

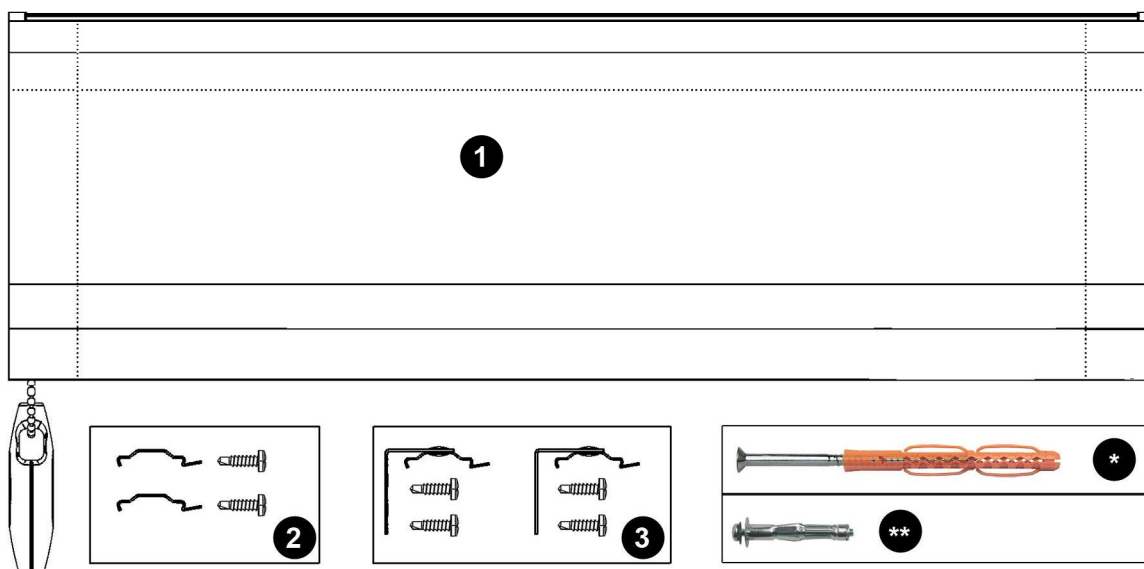

1 – Ansamblu jaluzeza complet: caseta superioara cu mecanisme si snururi; material textil.

2, 3 - In functie de latimea jaluzelei si tipul de montaj, numarul si tipul sistemelor de prindere livrate sunt prezentate in tabel. Standard, pentru fiecare consola se livreaza suruburi autoforante Ø3,5x16 (sau Ø3,5x20).

Tip prindere	Latimea L	0..950	951...1650
Tavan	Numar cleme + Numar suruburi	2 + 2	3 + 3
Perete	Numar console cu cleme + Numar suruburi	2 + 4	3 + 6

*, ** – *Accesorii de prindere optionale (daca a fost comandate), in functie de suportul de montaj:*

- Beton / Caramida: dibluri cu surub Ø6 x 60 mm
- Rigips: diblu metalic pentru rigips M3 x 42 mm


3.2 Instalare produse

In functie de suportul pe care se efectueaza montajul, pentru instalarea jaluzelelor romane IDEAL aveti nevoie de:

- Montaj pe pvc / aluminiu / lemn: creion si surubelnita stea medie
- Montaj pe beton / caramida: creion, surubelnita stea medie, bormasina cu percutie + burghiu pentru beton Ø6 x 100 mm
- Montaj pe rigips: creion, surubelnita dreapta medie, patent, bormasina + burghiu Ø6 x 50 mm

3.2.1 Instalarea sistemelor de prindere (cleme sau console)

Instalare in tavan (sub grinda, in golul geamului)

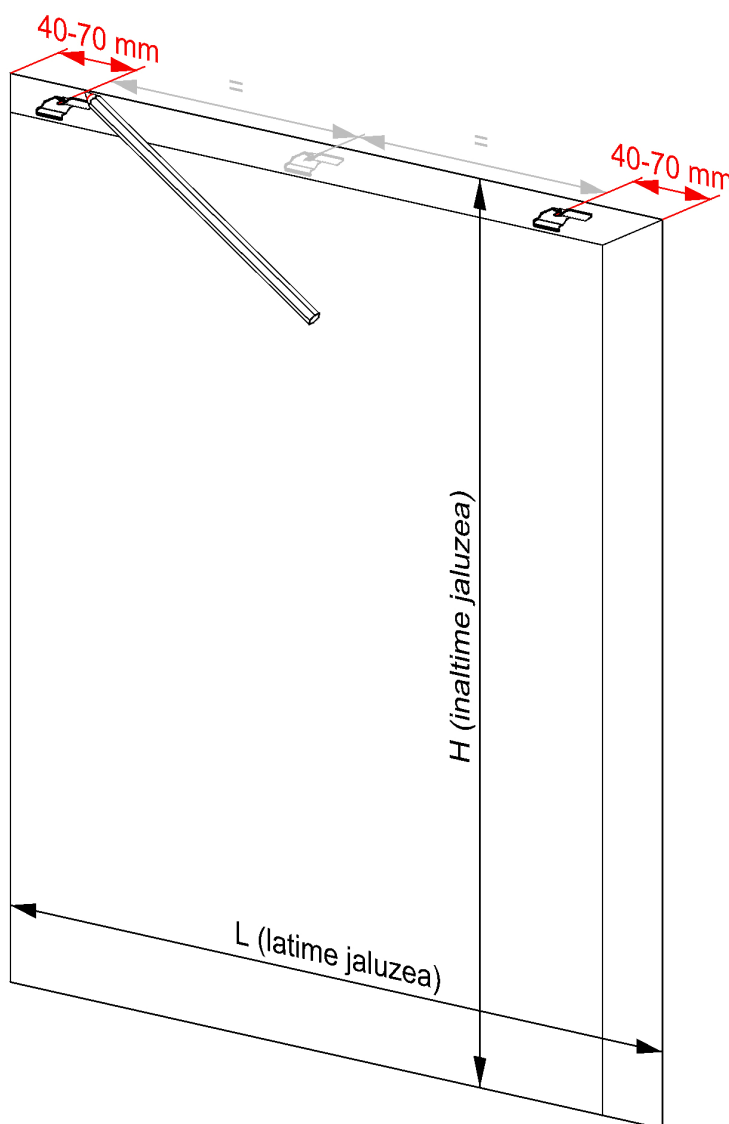


Pozitionati centrele clemelor de prindere laterale la **40-70 mm** de colturile golului de geam si apoi marcati gaurile de prindere. *Observatie:* Pozitionati clemele de prindere aproximativ la jumatatea profunzimii golului de geam.

Daca este cazul, pozitionati si clema centrala la mijlocul distantei dintre clemele laterale si apoi marcati gaura de prindere.

In functie de suportul pe care se efectueaza montajul, prindeti consolele cu suruburi autoforante, dibluri + suruburi, sau dibluri pentru rigips.

Instalarea pe perete (peste golul geamului)

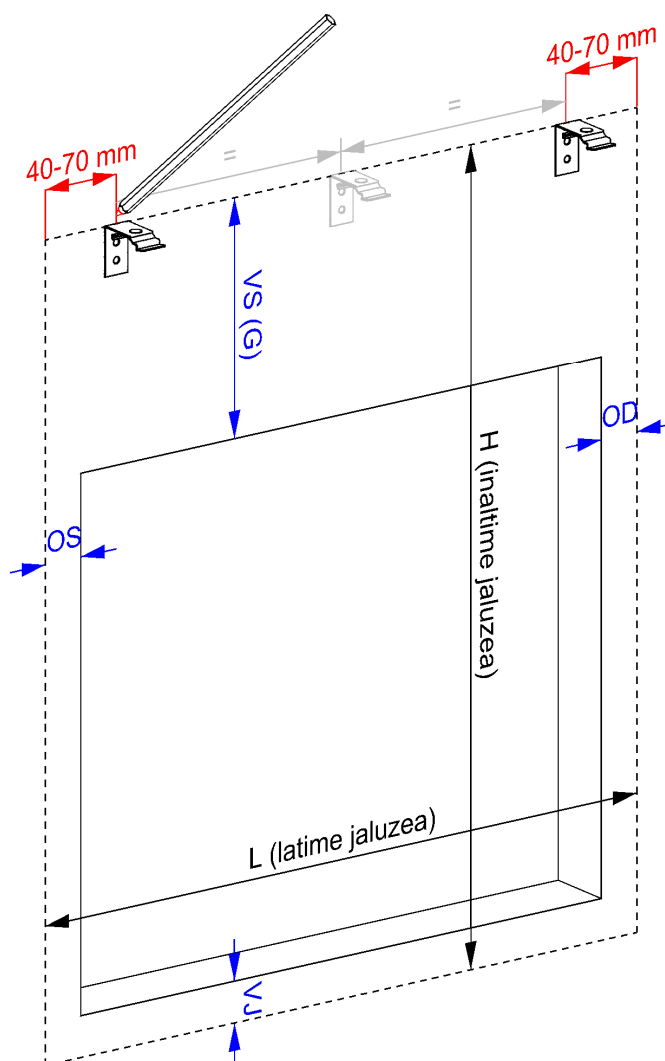

Marcati linia superioara de asezare a conloșelor, la distanța **VS (G)** fata de muchia superioara a golului de geam.


Marcati marginile de suprapunere a textilului peste golul de geam la distanțele masurate **OS** și **OD**.

Pozitionati centrele conșolelor laterale la **40-70 mm** de colturile marcașelor de mai sus și apoi marcașii gaurile de prindere.

Daca este cazul, pozitionati și consola centrala la mijlocul distanței dintre conșolele laterale și apoi marcașii gaurile de prindere.


In functie de suportul pe care se efectueaza montajul, prindeti conșolele cu șuruburi autoforante, dibluri + șuruburi, sau dibluri pentru rigips.

Instalare cu dibluri + șuruburi pe suport din beton / caramida

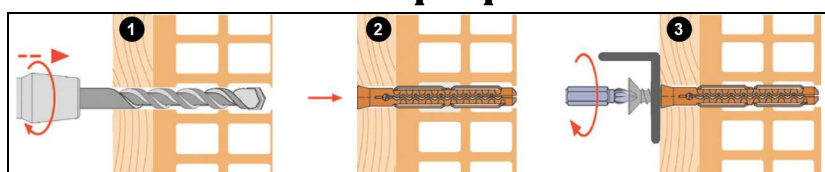

practicați gaurile cu ajutorul bormasinii percutante cu burghiu $\text{\O}6$ mm pe o adancime de 80 mm
introduceti diblurile
prindeti conșolele in dibluri cu ajutorul șuruburilor


Instalare cu dibluri speciale pe suport din rigips

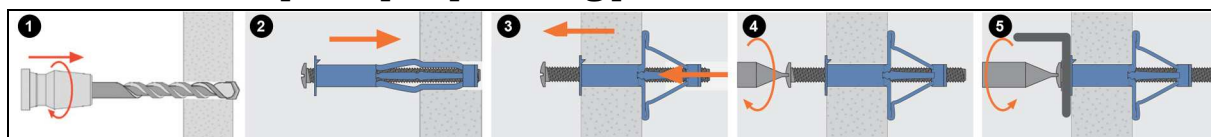

practicați gaurile cu ajutorul bormasinii cu burghiu $\text{\O}6$ mm pe o adancime de 50 mm
introduceti diblurile metalice
tineti apasat gulerul diblului cu șurubelnita și trageți de capatul șurubului cu patentul pentru a deschide diblul in spatele peretelui din rigips.
desurubati șurubul din diblu
prindeti conșolele in dibluri cu ajutorul șuruburilor.



Instalare pe fereastră (pvc, aluminiu, lemn)

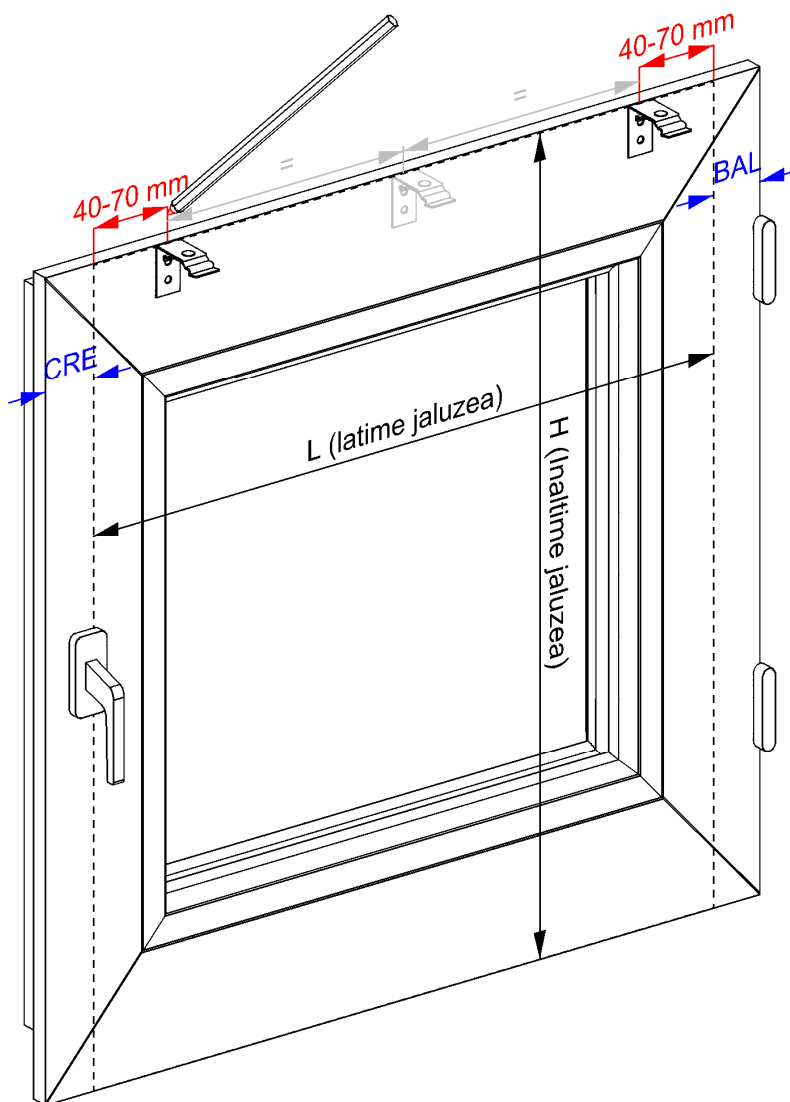

Marcati marginile de suprapunere a textilului peste rama de geam la distantele masurate **CRE** si **BAL**.

Pozitionati centrele consolelor laterale la **40-70 mm** de colturile marcajelor de mai sus si apoi marcati gaurile de prindere.


Daca este cazul, pozitionati si consola centrala la mijlocul distantei dintre consolele laterale si apoi marcati gaurile de prindere.

Prindeti consolele cu suruburile autoforante.

AMBIENTA ideal - manual tehnic v1.0.doc

3.2.2 Instalarea jaluzei in sistemele de prindere (cleme, console)

Vedere laterala

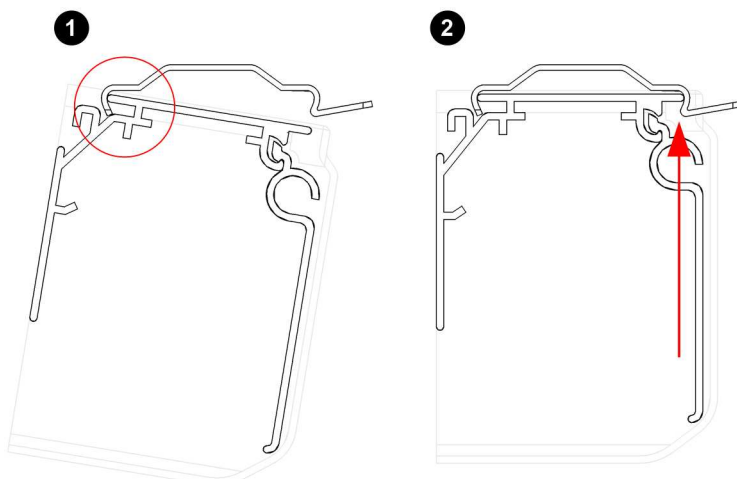

introduceti muchia posterioara a casetei in partea din spate a clemei de prindere.

Tinand caseta de laturile verticale, impingeti-o in sus pentru ca muchia frontala sa clipseze in clema de prindere.

Operatia se efectueaza cu materialul textil atasat de caseta, strans complet.

Instalarea este completa.

3.3 Desfacerea materialului textil pentru curatare

Trageți tesatura de unul din colturi pentru a o desprinde de banda velcro a casetei.




Desprindeți complet tesatura de pe caseta.



Cu ajutorul lantisorului, coborati materialul textil la maxim, positionand in jos fantele in care sunt prinse snururile de ridicare



Trageți de snur și eliberați-l din fanta de prindere.

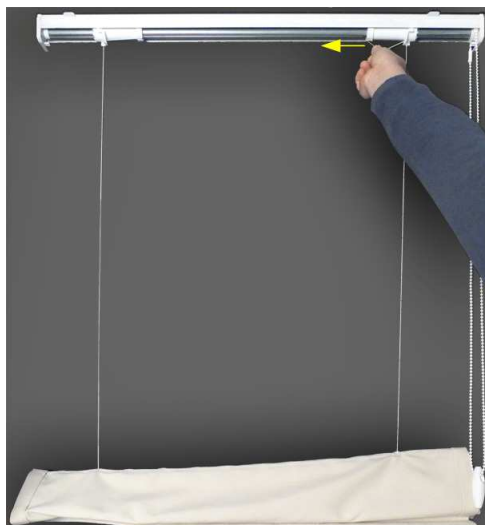

Eliberați identic toate snururile.









Materialul este complet desprins.



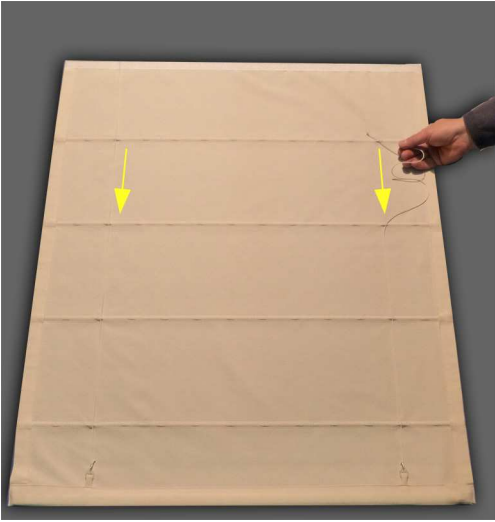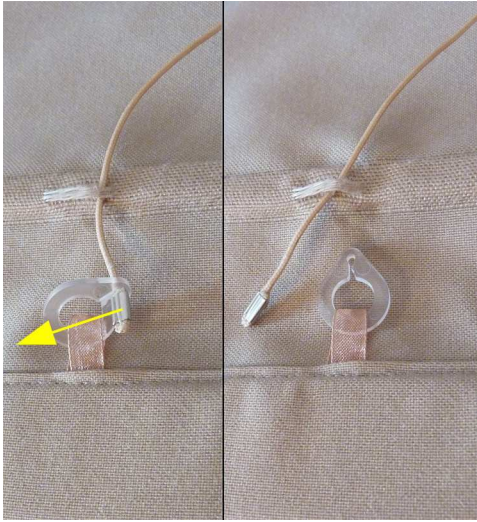

3.4 Dezechiparea / echiparea materialului
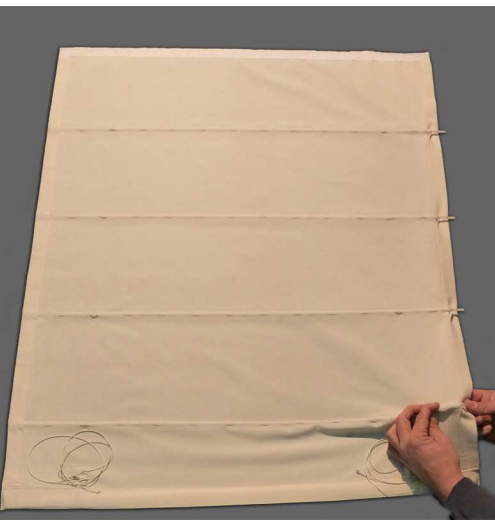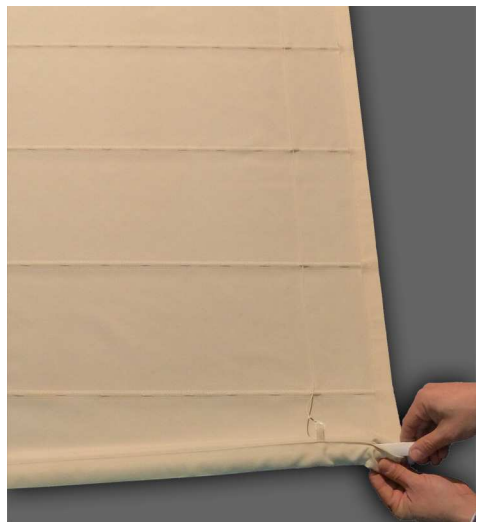
<p>Trageți snururile înapoi prin găscile materialului.</p> 	<p>Trageți de snur prin fanta inelului inferior. Snur este complet eliberat.</p> 
<p>Snururile sunt desprinse.</p> 	<p>Impingeți tivul în spate eliberând capatul baghetei. Trageți afara bagheta.</p> 
<p>Extrageți toate baghetele.</p> 	<p>Extrageți greutatea inferioară prin fanta buzunarului.</p> 


Pentru echiparea materialului se urmeaza pasii in mod invers.

3.5 Atasarea materialului textil pe caseta


Introduceti primul snur prin urechea conului recuperator.




Trageti capatul snurului in fanta de prindere.

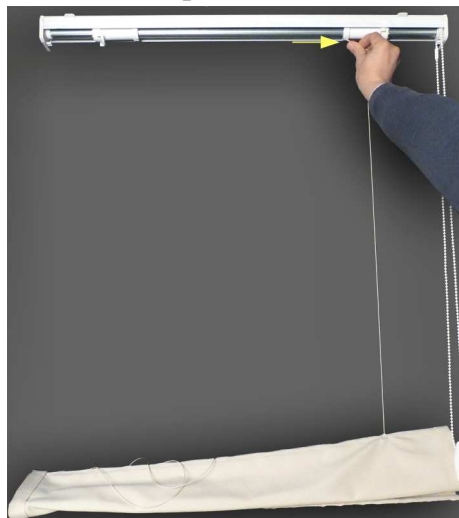

Introduceti snurul urmator prin urechea conului recuperator.

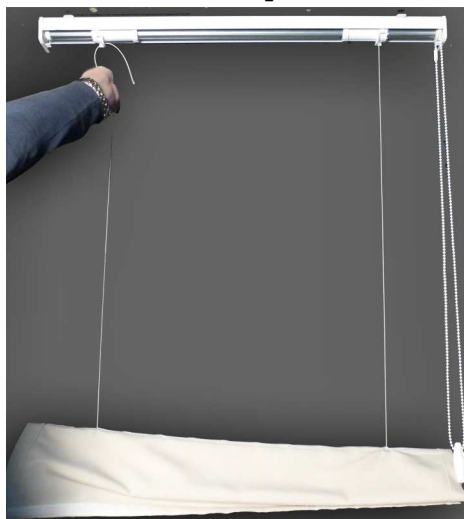

Trageti capatul snurului in fanta de prindere.

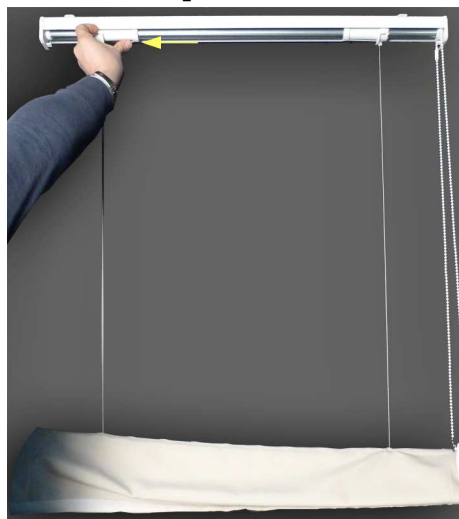

Ridicati materialul cu lantisorul de manevrare la 10 cm de caseta.



Atasati materialul pe banda velcro a casetei. Jaluzeaua este din nou functionala.

